


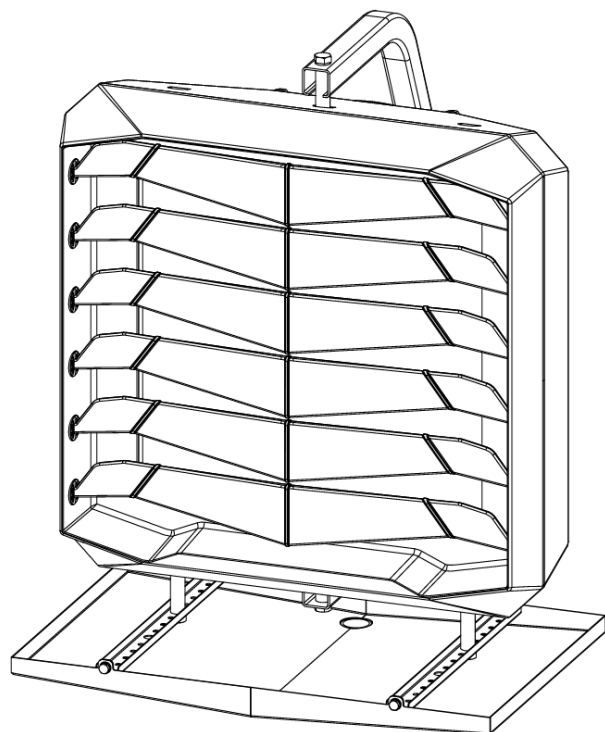


*Дренажные поддоны
для Aerock M и R серий*





MINI R2/R3

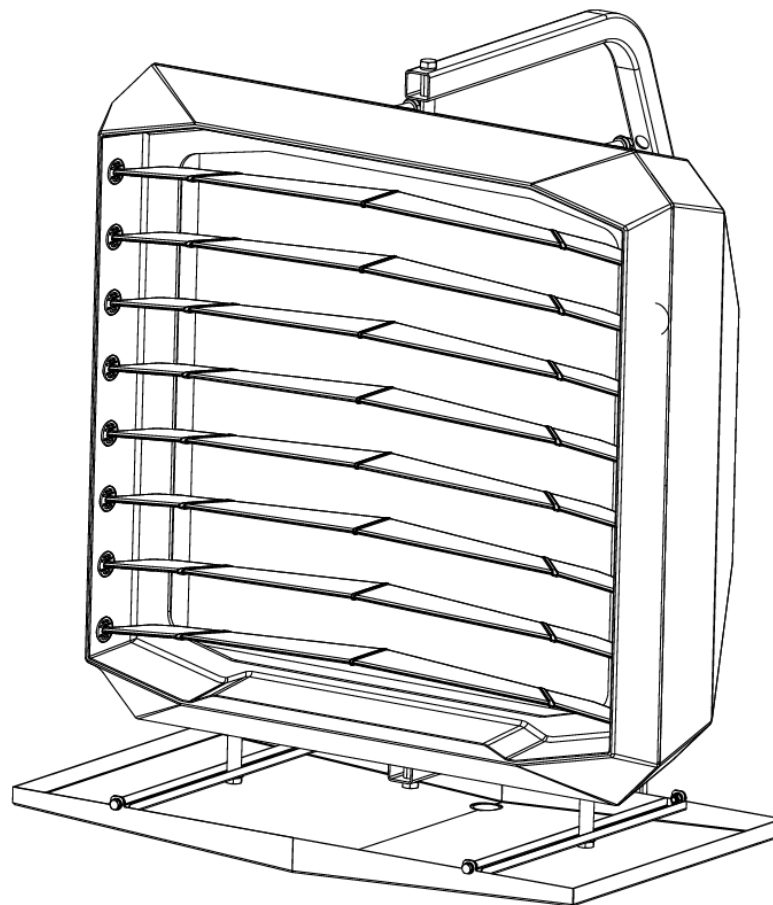

R1/R2/R3/R4





Этапы монтажа

1. Чтобы прикрепить дренажный поддон к устройству, сначала просверлите два отверстия — одно с левой стороны, а другое с правой стороны нижнего корпуса — в точках, отмеченных на рисунке (1). Для сверления рекомендуется использовать сверло диаметром $\varnothing 16$ мм.



Соблюдайте особую осторожность, чтобы не просверлить металлическую раму с закладными гайками M10. Вставьте втулку, держатель поддона и винт M10 с шайбой (2) в просверленные отверстия, затем затяните их вместе.

Закрепите держатели так, как показано ниже на рисунке "А".

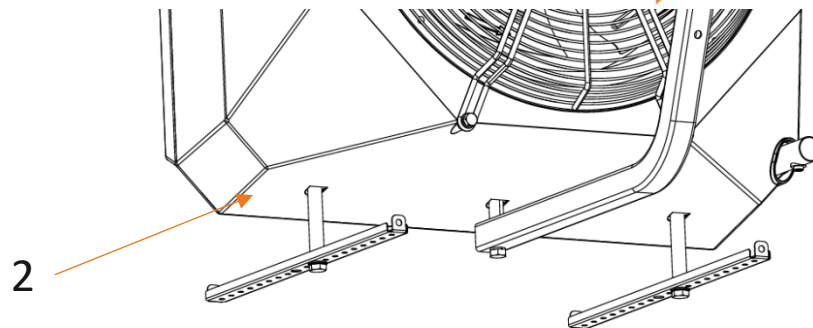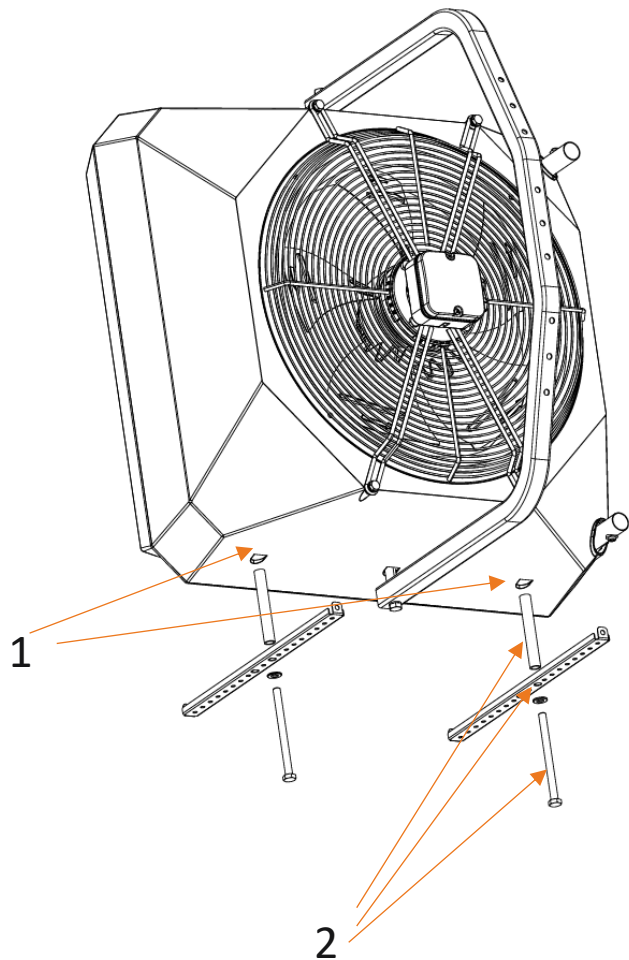

Этапы монтажа - рисунок "А"

Основные держатели идентичны как с левой, так и с правой стороны. Поддон будет расположен под консолью и позволит поворачивать устройство вокруг точек подключения в диапазоне от -60° до 0° - $+60^{\circ}$. После установки в нужное положение переходите к следующему шагу, который включает в себя установку дополнительных держателей поддона, с фиксацией болтами защитной решетки вентилятора.

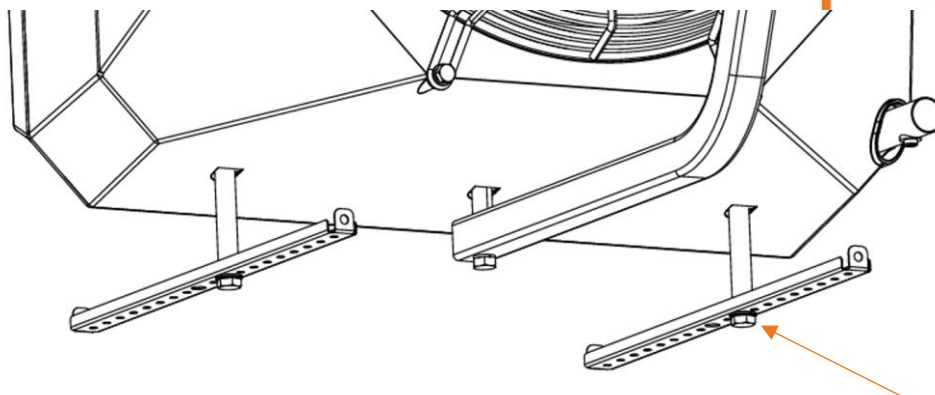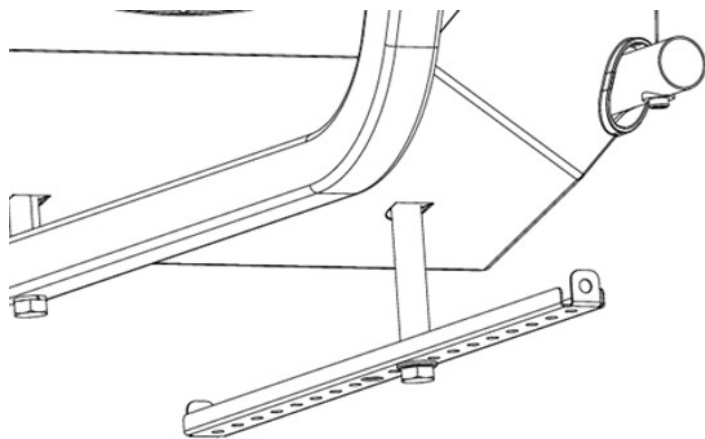



Этапы монтажа

Отвинтите имеющийся винт М8, крепящий вентилятор к корпусу с левой стороны (1).


Выверните винт, установите держатель (В), затем установите винт на место и затяните его с максимальным моментом затяжки 5 Нм.


Повторите ту же процедуру с правой стороны (2).

В зависимости от ориентации устройства держатели вентиляторов могут быть установлены в другом положении, чтобы избежать соприкосновения с монтажной консолью устройства.

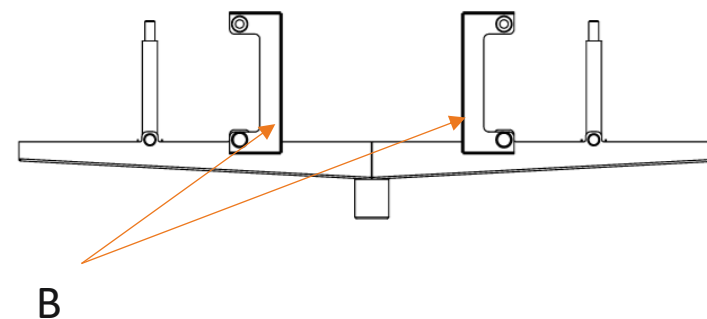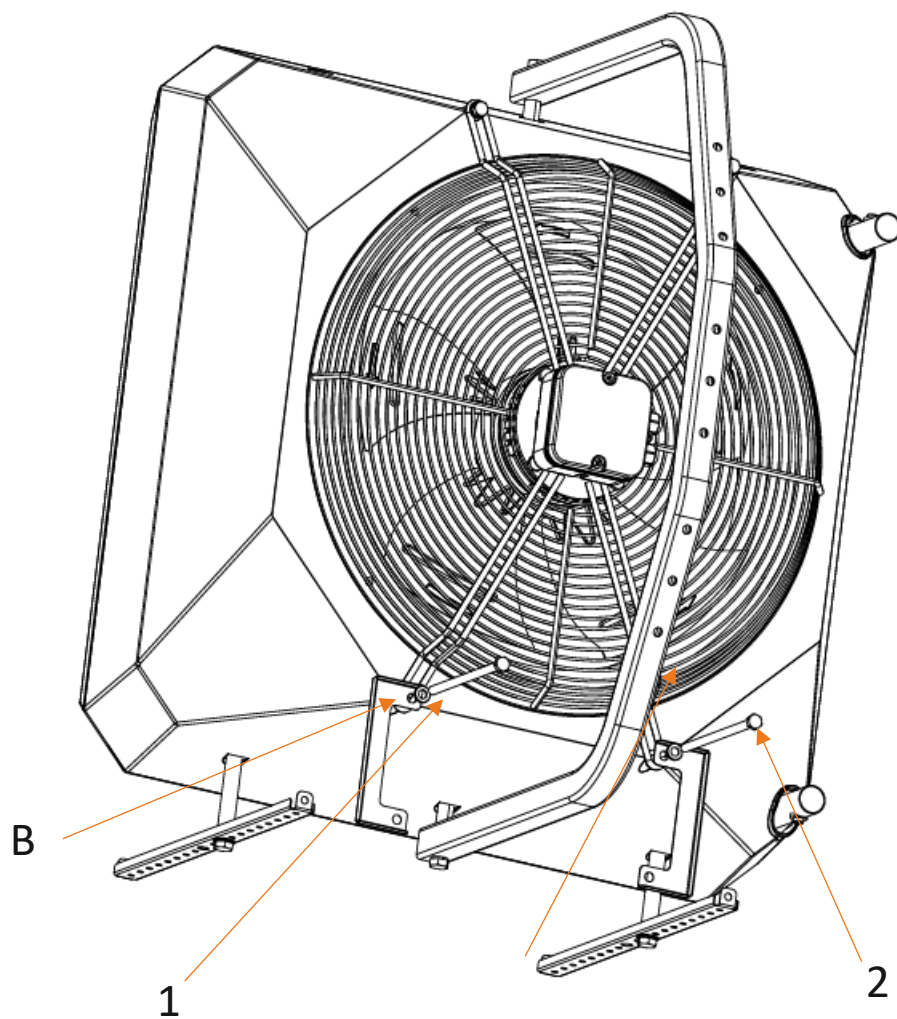

Устройство с закрепленными
держателями (вид сзади)

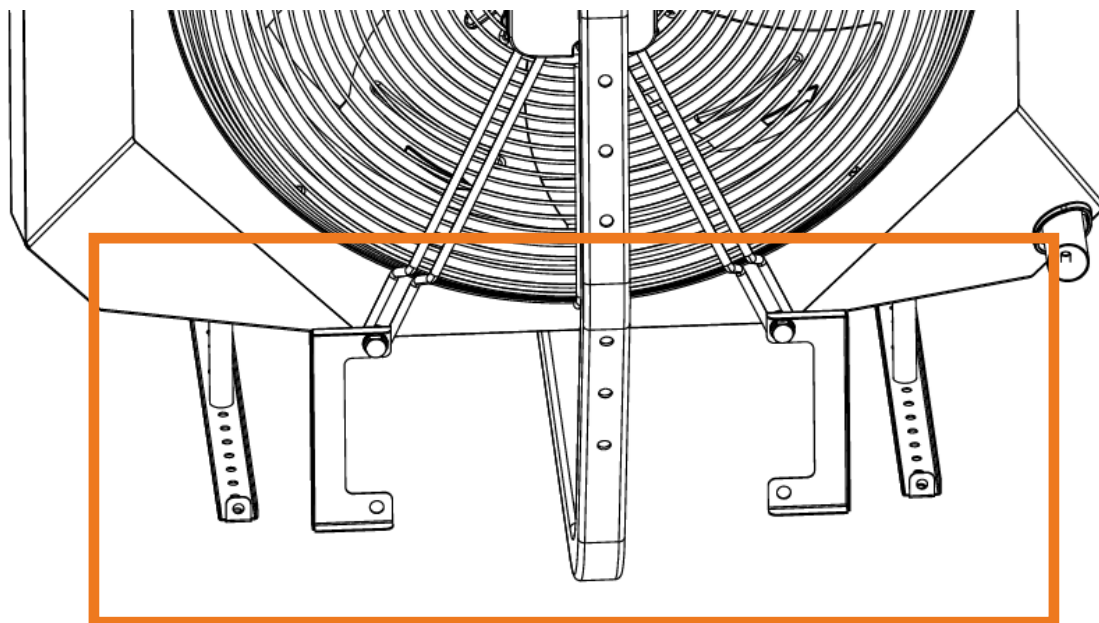


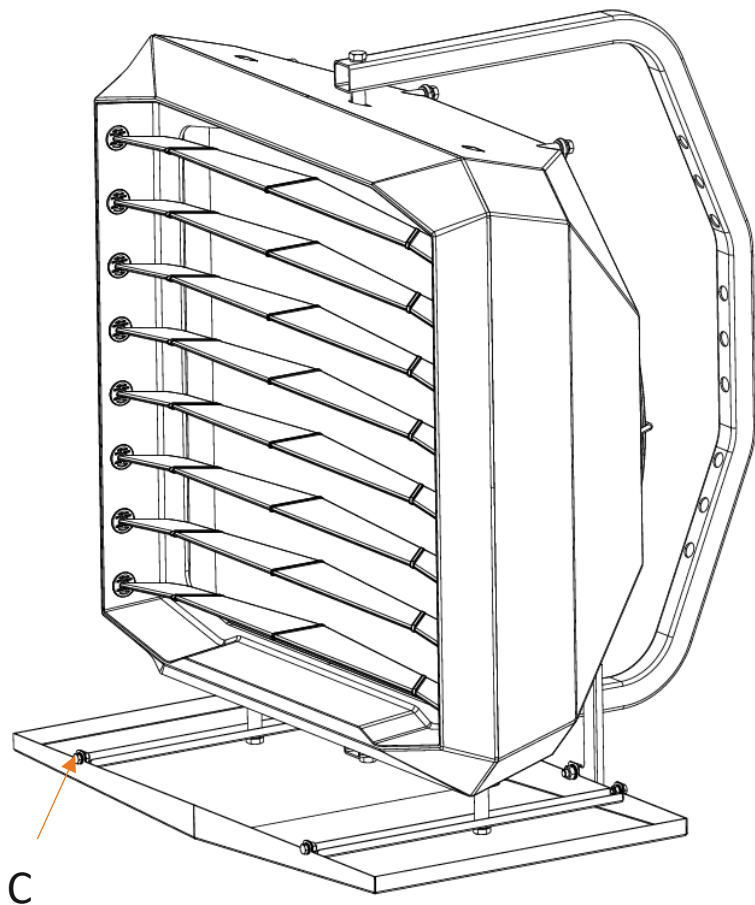

Крепление поддона к держателям.



Используйте шесть винтов M8 с шайбами из монтажного комплекта, чтобы закрепить поддон для сбора конденсата на держателях (С). Соединительный патрубок для слива конденсата должен располагаться на задней стороне поддона.

Поддон для сбора конденсата немного выступает за переднюю часть устройства, чтобы собирать конденсат, переносимый потоком воздуха.

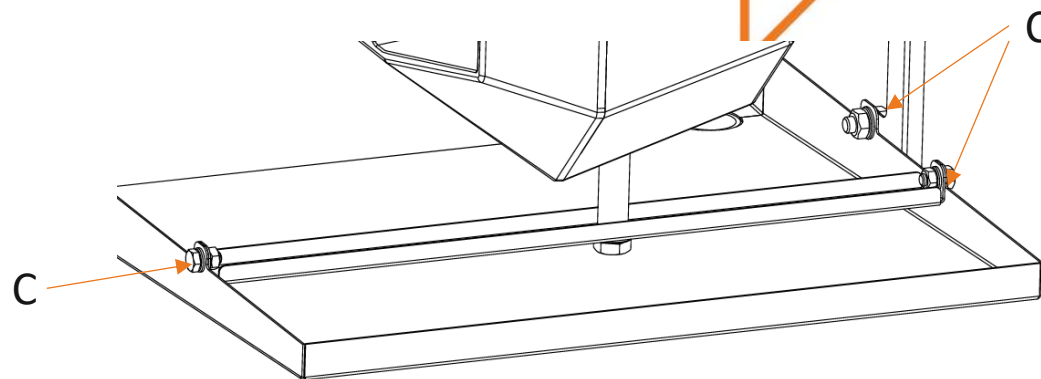





Финальная конфигурация. Два варианта
расположения держателей для MINI R2/MINI R3.

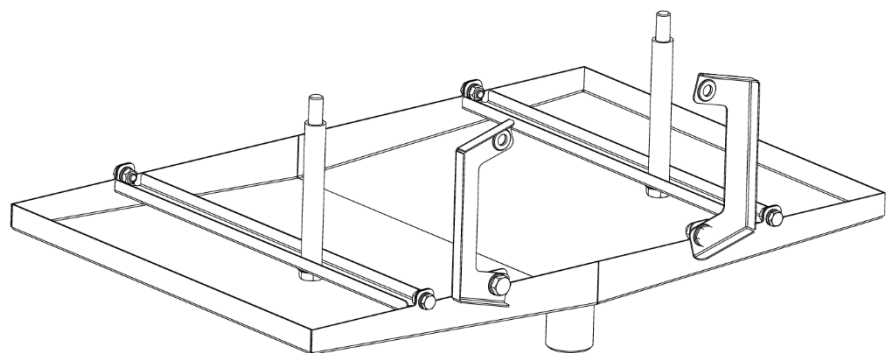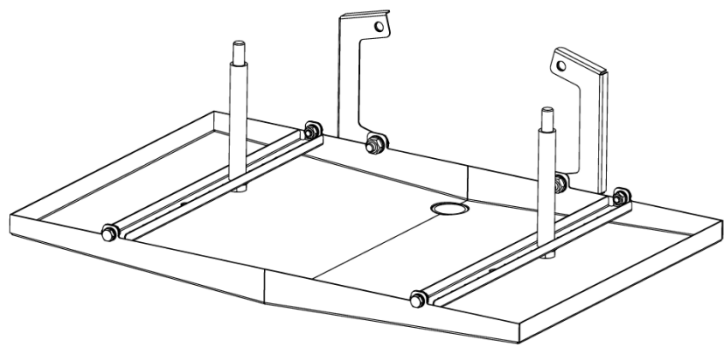

Option 1


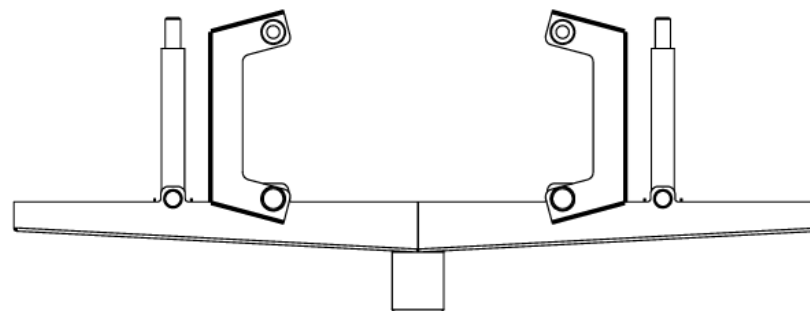


Option 2

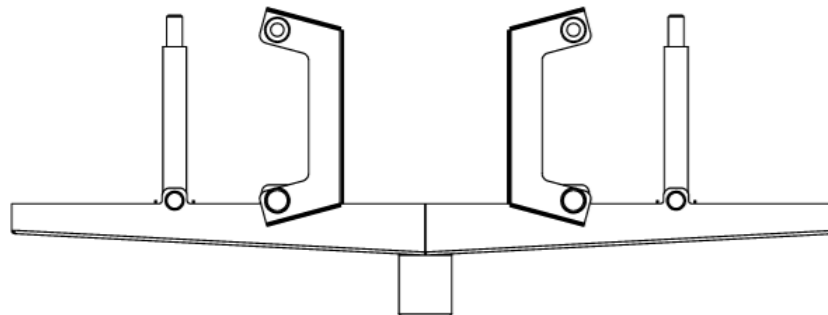





Финальная конфигурация. Два варианта
расположения держателей для R1/R2/R3/R4.

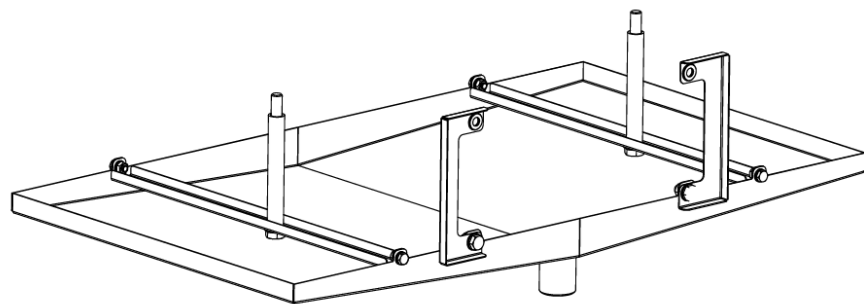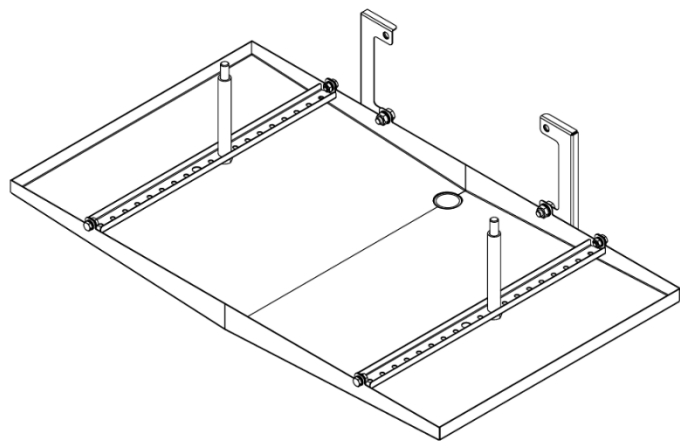

Option 1

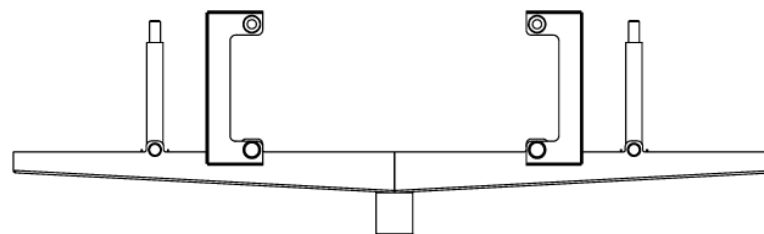


Option 2

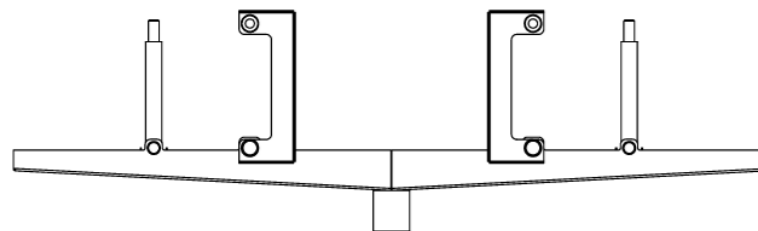



Поздравляем — вы закончили! Наслаждайтесь охлаждающими свойствами Aerock M & R ☺

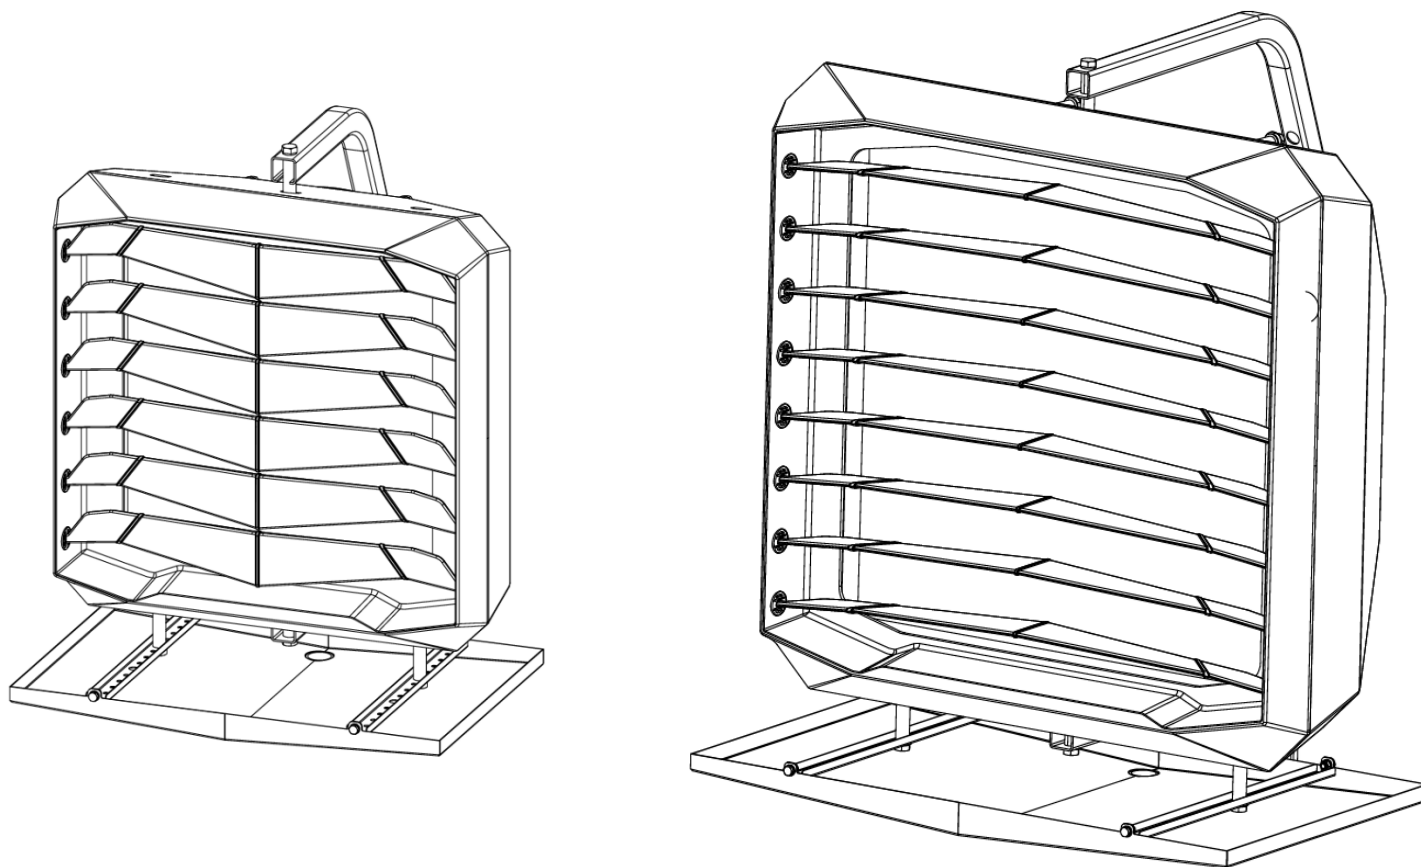



Благодарим за сотрудничество.

Отдел продаж и производства

